

よくあるご質問

- Q** Google™ アカウントはPCと共通のアカウントになりますか？
- A** 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、L-01F で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- Q** Google™ アカウントのパスワードを忘れたときは？
- A** 【スマートフォン/PC から】「Google™ トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Google™ アカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。
※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

使い方についてよくあるご質問は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「三メニューキー」>「本体設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>「携帯電話のリセット」>「実行する」>「OK」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

取扱説明書をご覧になりたい場合は



「eトリセツ」アプリで取扱説明書をご覧いただけます。

L-01Fの取扱説明書を画面で読むことができ、表示中のページから設定画面やアプリを起動できる便利なアプリです。

【ご利用方法】

「ホーム画面」>「アプリケーションボタン」>「eトリセツ (取扱説明書)」

●「Xi」、FOMA、i モード、sp モード、おサイフケータイ、「d メニュー」、「d マーケット」、「しゃべってコンシェル」、「e トリセツ」、「ドコモメール」、「sp モード」ロゴ、「d メニュー」ロゴ、「d マーケット」ロゴ、「ドコモメール」ロゴは株式会社 NTT ドコモの商標または登録商標です。●「microSD」、「microSDHC」および「microSDXC」は SD アソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Chrome」、「Chrome」ロゴ、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「音声検索」ロゴ、「Gmail」、「Gmail」ロゴ、「Google+」、「Google+」ロゴ、「YouTube」、「YouTube」ロゴは Google Inc. の商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **1 5 1 (無料)**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合


0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/>



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

本書の内容は2013年9月現在のものです **2013.10**

株式会社NTTドコモ



* S 1 3 0 0 6 0 2 *

NTT
docomo

スマートライフのパートナーへ。

L-01F



G2 L-01F

スタートアップガイド

はじめての方でも

これをチェックしていくことで使いこなせます。



▼ スタートアップガイド目次

1 主なキーの名前	p.2	7 電話をかける・受ける・切る	p.21
2 ステータスバーの使い方	p.3	8 メールを新規作成する・見る・返信する	p.23
3 初期設定	p.4	spモードメール ドコモメール	
ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする① ドコモサービスの初期設定をする②		9 カメラで撮る・見る	p.27
ステップ1 Google™ アカウントを設定する		10 インターネットで検索する	p.28
ステップ2 spモードメールアプリ(ドコモメールアプリ)を ダウンロードする		11 Wi-Fiを設定する	p.29
4 自分の電話番号・ドコモの メールアドレスを確認する	p.14	知っておくと便利な機能	p.30
5 電話帳などのデータを移し替える	p.15	よくあるご質問	p.31
6 文字を入力する	p.17		

本冊子内では、docomo LIVE UX の操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

 押す・入力 確認・完了

▼ タッチパネルの操作方法

押す(タップ)／2回押す




指先で1回軽く押す。



指先ですばやく2回押す。

長押し(ロングタッチ)

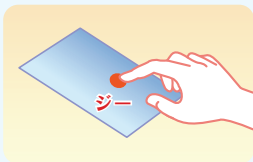

指先で長押しする。

長押しして移動する(ドラッグ)




タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

はらう(フリック)



タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

広げる(ピンチアウト)／縮める(ピンチイン)

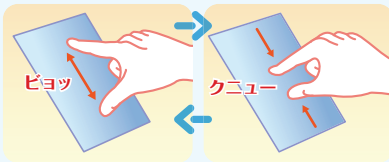

タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。

タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。

なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

1 主なキーの名前



● しゃべってコンシェル の使い方

しゃべってコンシェルは、「調べたいこと」や「やりたいこと」などをスマートフォンに話しかけると、意図に沿った最適なこたえを提供してくれる無料のサービスです。



◀ 左のマークがタイトルに付いているページの機能や操作は、しゃべってコンシェルに話しかけるだけで簡単にご利用頂けます。

例：カメラを
起動する場合



画面のキャラクターを押します。

「調べたいこと」や「やりたいこと」など、してほしいことを端末に向かって話しかけます。
※例えば「写真を撮りたい!」と話しかけます。

「しゃべってキャラ」がこたえてくれます。

2 ステータスバーの使い方

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

主な通知アイコン

- アプリケーションのインストール完了
- 新着メールあり
- 不在着信あり



主なステータスアイコン

- LTE使用可能
- 電池残量

通知パネルを開く・閉じる

1 ステータスバー

2 通知情報

3 通知パネルの操作

画面の明るさ調整

通知アイコン

Qメモ	Qメモを起動
Qスライド	Qスライドアプリ欄の表示/非表示を切替
Qリモート	Qリモートを起動
サウンド	サウンドとバイブレーションのみ/サイレントを切替
バッテリーセーブ	バッテリーセーブのON/OFF切替
デザリング	Wi-FiテザリングのON/OFF切替
自動回転	縦横画面の自動回転のON/OFF切替
Wi-Fi	Wi-Fi機能のON/OFF切替
Bluetooth	Bluetooth機能のON/OFF切替
GPS	GPS機能の有効/無効の切替
バックライト	バックライト点灯時間の切替
ワイヤレスストレージ	ワイヤレスストレージ機能のON/OFF切替
通知表示LED	通知表示LEDのON/OFF切替
クイック設定	「クイック設定」画面を表示

ステータスバーを下方向になぞると、通知パネルが開きます。

各「通知アイコン」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「通知情報」を押すと新着メールや不在着信などの確認ができます。「消去」を押すと情報を消去できます。

通知パネルの下にある「」を上方向になぞるか、「」を押すと、通知パネルが閉じます。

3 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

〔初期設定の流れ〕

ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。お客様がお持ちの端末のバージョンにより設定が異なりますのでご確認の上、①(P.5~6)もしくは、②(P.7~8)の手順に従って設定を行ってください。

また、ご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ 1

Google™アカウントを設定します。

Google™アカウントを設定すると、Google Play™からアプリのダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでにGoogle™アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリ(ドコモメールアプリ)をダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用できるサービスです。spモードメール(ドコモメール)をお使いいただくためにはspモードメールアプリ(ドコモメールアプリ)のダウンロードが必要です。



3 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする①

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

1 ドコモサービスの初期設定

ドコモサービスの初期設定を行います。
・アプリ一括インストール
・おサイフケータイの利用
・ドコモアプリパスワードの設定
・位置提供設定

STEP 1 2 3 4 5 6

設定項目一覧

進む

2 アプリ一括インストール

お客様がご契約中のドコモサービスに必要なアプリのインストール状況を確認し、最新のアプリを一括でインストールします。

インストールの際に通信が発生しますので、パケット定額サービスの利用を強くおすすめします。

「後でインストール」を選択した場合は、新たなサービスのご契約や機種変更の際に自動的にインストールされる場合があります。

今すぐインストール

後でインストール

3 おサイフケータイの利用

おサイフケータイの機能を利用するために初期設定を行います。

この初期設定は、おサイフケータイアプリを起動することでも実施できます。

設定する
設定しない

4 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくにはICカードの設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください（戻るキーで本画面に戻ります）。

ご利用規則に同意の上、ICカードを設定しますか？
（お客様が未成年者の場合は、親権者の同意が必要です。）

はい いいえ

ご利用規則に同意する

「進む」を押します。

ここでは「今すぐインストール」を選び「進む」を押します。

「設定する」を選び「進む」を押します。

「ご利用規則」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを利用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

9 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

この設定は「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモアプリパスワード」からも設定できます。

設定する

10 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

ドコモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを入力してください

キャンセル OK

11 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

ドコモアプリパスワード

新しいドコモアプリパスワードを入力してください

キャンセル OK

12 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

ドコモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを再入力してください

キャンセル OK

「設定する」を押します。

数字入力モードにし、初期値「0000」を入力して「OK」を押します。
※文字の入力方法は、P.17～20をご覧ください。

新しく設定したいパスワードを入力し「OK」を押します。
※半角英数4～16文字を入力します。

確認のため同じパスワードを入力し「OK」を押します。

ドコモの各種サービスをご利用いただくお客様は設定が必要です。
お客様がお持ちの端末のバージョンにより設定が異なりますのでご確認の上、①(P.5～6)もしくは、②(P.7～8)の手順に従って設定を行ってください。

各サービスをご利用いただくためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

5 ご利用規約

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「当社」といいます）がお客様に提供するサービスであるおサイフケータイ（本規約（1）に規定。以下「本サービス」といいます）は、このおサイフケータイ対応端末向けおサイフケータイご利用規約（以下「本規約」といいます）に従って提供されます。お客様が本規約を承諾されない場合、お客様は本サービスをご利用いただくことができません。なお、お客様が未成年の場合は、事前に親権者の同意を得た上で本サービスをご利用ください。

(1)本サービスについて
本サービスとは、本サービス対応端末を専用の読み取り機にかざすことにより利用可能な、(2)に定めるサービスの総称をいいます。

(2)対応サービスについて

内容を確認して「バックキー」を押します。

6 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくにはICカードの設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください（戻るキーで本画面に戻ります）。

ご利用規則に同意の上、ICカードを設定しますか？
（お客様が未成年者の場合は、親権者の同意が必要です。）

はい いいえ

ご利用規則に同意する

7 初期設定中

通信が発生します。

100%

中止

8 初期設定完了

おサイフケータイの設定が完了しました。

閉じる

初期設定が始まります。

「閉じる」を押します。

位置提供設定

13 位置提供設定

「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」位置検索要求を受信した際の動作を設定します。

この設定は、「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」からも設定できます。位置情報サービスを利用するためにはドコモ位置情報アプリを起動して、利用許諾に同意いただく必要があります。GPSによる位置情報を提供するには、本体設定からGPSをONにしてください。

位置提供ON
位置提供OFF
電話帳登録拒否

位置提供設定

14 設定完了

設定が完了しました

OK

選択肢のいずれかを選び「進む」を押します。
※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。
※GPSによる位置情報を提供するには「≡メニューキー」を押して、「本体設定」>「ドコモのサービス/クラウド」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。

3 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする②

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

docomo IDの設定 ドコモのメールアドレスをdocomo IDとして設定します。

1 ドコモサービスの初期設定

この端末にドコモサービスの設定を行います。

※設定アプリ内の「ドコモのサービス/クラウド」からも行うことができます。

・ docomo ID設定
・ Wi-Fiアプリ利用設定
・ ドコモアプリパスワードの設定
・ ドコモクラウド設定
・ アプリ一括インストール
・ 位置提供設定

設定項目一覧

進む

「進む」を押します。

2 docomo ID設定

この端末にdocomo IDを設定することで各種ドコモサービスを利用しやすくなります。

・ Wi-Fi環境でもご利用可能
・ パソコンなどでもご利用可能

設定する
今は設定しない

進む

「設定する」を選び「進む」を押します。

3 docomo IDの設定

ご本人確認のため、ネットワーク暗証番号を入力してください。

※docomo IDをお持ちでない方はspモード接続に切り替えてからご利用ください。

※新たにドコモとご契約された方で、すでにdocomo IDをご利用されている方は「docomo ID/パスワードを入力して設定する」を押してください。

docomo ID/パスワードを入力して設定する

戻る 進む

ネットワーク暗証番号を入力し「進む」を押します。
※新たにドコモとご契約された方で、すでにdocomo IDをご利用されている方は「docomo ID/パスワードを入力して設定する」を押して設定してください。

4 docomo IDの設定

ドコモのメールアドレスでdocomo IDを発行し、端末に設定します。ご希望のパスワードを入力してください。

☐ メールアドレスを変更して発行

パスワードの作成

☐ パスワードを再入力

docomo ID利用規約(必須)

☒ docomo IDの利用規約に同意する

IDを発行して設定

戻る 進む

ご希望のパスワード(8~20桁の半角英数記号)を入力し「docomo ID利用規約(必須)」を確認して「docomo IDの利用規約に同意する」にチェックし「IDを発行して設定」を押します。
※「メールアドレスを変更して発行」にチェックを入れるとメールアドレスを変更できます。

ドコモの各種サービスをご利用いただくお客様は設定が必要です。
お客様がお持ちの端末のバージョンにより設定が異なりますのでご確認の上、①(P.5~6)もしくは、②(P.7~8)の手順に従って設定を行ってください。

※ドコモのアプリを利用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

Wi-Fi アプリ利用設定

5 docomo IDの設定

docomo IDを発行し、端末に設定しました。

ID

@docomo.ne.jp

進む

「進む」を押します。

6 Wi-Fiアプリ利用設定

NTTドコモが提供する公衆無線LANサービスをご利用いただく場合は、docomo Wi-Fiかんたん接続アプリ(無料)のご使用をおすすめします。

「docomo Wi-Fiかんたん接続」アプリを利用しますか?

※docomo Wi-Fiのご利用にはご契約が必要です。

アプリ使用許諾書(必須)

許諾に同意の上、利用する
今は利用しない

進む

「アプリ使用許諾書(必須)」を押し、内容を確認して「許諾に同意の上、利用する」を選び「進む」を押します。

ドコモアプリパスワード*および遠隔初期化サービスの設定

7 ドコモアプリパスワード設定

ドコモアプリパスワードは、ドコモが提供する一部のサービス向けアプリを利用する際に必要となります。

ドコモアプリパスワードの設定とあわせて、「遠隔初期化」の設定もできます。

「遠隔初期化」を利用しますか?

利用する
利用しない

進む

「利用する」を選び「進む」を押します。

8 遠隔初期化 ご注意事項

遠隔初期化(以下「本サービス」といいます)は、お客様の端末やクラウド上の外部記憶装置に保存されているデータのうち当社指定のデータ(以下「初期化対象データ」といいます)を遠隔より消去するサービスです。

※本サービスの利用にあたっては、事前に本注意事項をご確認ください。また、本サービスは、契約約款に基づき提供されますので、ご利用にあたっては契約約款もご確認ください。

◆利用条件
・ 本サービスは、当社が指定する対応端末(以下「対応端末」といいます)に限りご利用いただけます。
・ 本サービスをご利用になるためには、事前に、遠隔初期化アプリがインストールされた対応端末にドコモのICカードを挿入した状態で、本注意事項および「遠隔初期化アプリ」のインストール(無料)を完了し、同意の上、遠隔初期化アプリにドコモアプリパスワードを設定していただく必要があります(以下総称して「準備作業」といいます)。
・ 初期化対象データを選択する際、当社が別に指定するサムネイル(以下、「サービスサムネイル」といいます)において、「docomo ID規約」に基づき発行されたdocomo ID/パスワード(以下総称して「パスワード」といいます)の入力が必須です。

☒ 同意する

キャンセル 利用開始

「遠隔初期化 ご注意事項」の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。

ドコモクラウド設定

9 ドコモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを入力してください。

現在のパスワード(初期値は0000)

ドコモアプリパスワードを設定してください。(4~16文字の半角英数)

新しいパスワード

新しいパスワード(確認用)

ドコモアプリパスワードを忘れた際に再設定するための秘密の質問と答えを設定してください。

小学校のときの担任の先生は?

ドコモ花子

キャンセル OK

数字入力モードにし「現在のパスワード」入力欄に初期値「0000」を入力し「新しいパスワード」および「新しいパスワード(確認用)」入力欄に新しく設定したいパスワードを入力します。
※半角英数4~16文字を入力します。
※文字の入力方法は、P.17~20をご覧ください。

10 ドコモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを設定してください。(4~16文字の半角英数)

新しいパスワード

新しいパスワード(確認用)

ドコモアプリパスワードを忘れた際に再設定するための秘密の質問と答えを設定してください。

小学校のときの担任の先生は?

ドコモ花子

キャンセル OK

画面を上になぞり、ドコモアプリパスワードを忘れた際に再設定するための「秘密の質問」を選択して「回答」を入力し「OK」を押します。

11 ドコモクラウド設定

ドコモクラウドを設定することで、様々なサービスをより便利にお使いいただけます。

・ 自動的にバックアップが可能
・ パソコンなどでもご利用可能

設定する
今は設定しない

進む

「設定する」を選び「進む」を押します。

アプリ一括インストール

12 ドコモクラウド設定

本画面で、以下のサービスのクラウド設定を一通り行うことができます。以下の各リンク先の内容を確認してください。

フォトコレクション アップデート

① このアプリが利用する機能

ご注意事項

アプリ使用許諾書

サービス利用規約

☒ すべての内容に同意する

キャンセル OK

各サービスの「ご注意事項」、「アプリ使用許諾」等の内容を確認し「すべての内容に同意する」にチェックして「OK」を押します。

13 アプリ一括インストール

ご契約中のドコモサービスのご利用に必要なアプリを一括でインストールします。

※インストールには通信が発生するため、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
※「dメニュー」からインストールすることもできます。

今すぐインストール
後でインストール

進む

ここでは「今すぐインストール」を選び「進む」を押します。

位置提供設定

14 位置提供設定

以下のサービスでこの端末の位置を検索された場合の動作を設定します。

・ イマドコサーチ
・ イマドコかんたんサーチ
・ ケータイお探しサービス

※各サービスを利用するには、「設定」→「ドコモのサービス/クラウド」→「ドコモ位置情報」で利用許諾への同意し、本体設定からGPSをONにしてください。

位置情報を提供する
位置情報を提供しない
電話帳登録先のみ提供する

進む

選択肢のいずれかを選び「進む」を押します。
※GPSによる位置情報を提供するには「三メニューキー」を押して、「本体設定」→「ドコモのサービス/クラウド」→「オートGPS」→「GPS機能」で設定してください。

15 設定完了

ドコモサービスの初期設定が完了しました。

※設定アプリ内の「ドコモのサービス/クラウド」からも行うことができます。

OK

「OK」を押します。

3 ステップ1 Google™ アカウントを設定する

以下の手順に沿って Google™ アカウントの設定を行います。

※アカウントを変更したい場合は同様の手順でアカウントを追加し、最初に設定したアカウントを削除してください。



ホーム画面で「≡メニューキー」を押して「本体設定」を押します。または、ホーム画面を下になぞり「アプリ」タブを押して、画面を左へ1回はらい「設定」を押します。

画面を上になぞり「アカウントと同期」を押します。

「アカウントを追加」を押します。

「Google™」を押します。

? Google™ アカウントとは

Google™ アカウントは Google™ の様々なサービス (Gmail™ や Google Play™ からのアプリのダウンロードなど) を利用するために必要なログインシステムです。Google™ アカウントは「メールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。

また、Google™ アカウントを使用するにはパスワードの設定が必要です。

? Google™ アカウントを設定・登録すると

Google™ アカウントを作成すると Gmail™ のメールアドレスとして使用できたり、Play ストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Google™ の様々なサービスを利用できるようになります。

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Google™ アカウントの設定が必要になります。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。



「新しいアカウント」を押します。

※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。

Google™ アカウントとして登録する姓と名を入力し「▶」を押します。

※文字の入力方法は、P.17～20をご覧ください。

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名 (@gmail.com の前の部分) を入力し「▶」を押します。

パスワードを作成
8文字以上
安全

上欄にパスワード (8文字以上) を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して「▶」を押します。

※入力時に無効な文字が含まれている場合や安全性が低い場合は、再設定の必要があります。また、文字数が8文字未満の場合は設定できません。

? ユーザー名、パスワードに使用可能な文字は

ユーザー名で利用できる文字はアルファベット (a-z)、数字 (0-9)、およびピリオド (.) となり、6文字から30文字の間で入力します。また、他の人が使用しているユーザー名は使用することができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組み合わせることができますが、8文字以上で設定する必要があります。



Gmail™

Playストア

YouTube™

Google+™

など



3

ステップ1

Google™

アカウントを設定する

設定する

前ページからの続きです。



「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「回答」を入力します。「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し「▶」を押しします。

ここでは「今は設定しない」を押しします。

Google™ の「利用規約」と「プライバシーポリシー」、Chrome™ の「利用規約」と「プライバシーに関するお知らせ」、Google Play™ の「利用規約」を押し、それぞれの内容を確認し「▶」を押しします。

そのままお待ちください。



セキュリティ保護用の質問とは


Google™ アカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。



予備のメールアドレスを入力するのは

予備のメールアドレスはGoogle™ アカウントのパスワードの再設定などに使用することができます。ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、Google™ アカウントの再設定を行うサイトでセキュリティ保護用の質問に回答すると、予備のメールアドレスに再設定用URLが送られます。アクセスするとユーザー名やパスワードを再設定することができます。

※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmail™ アドレスを使用することはできません。

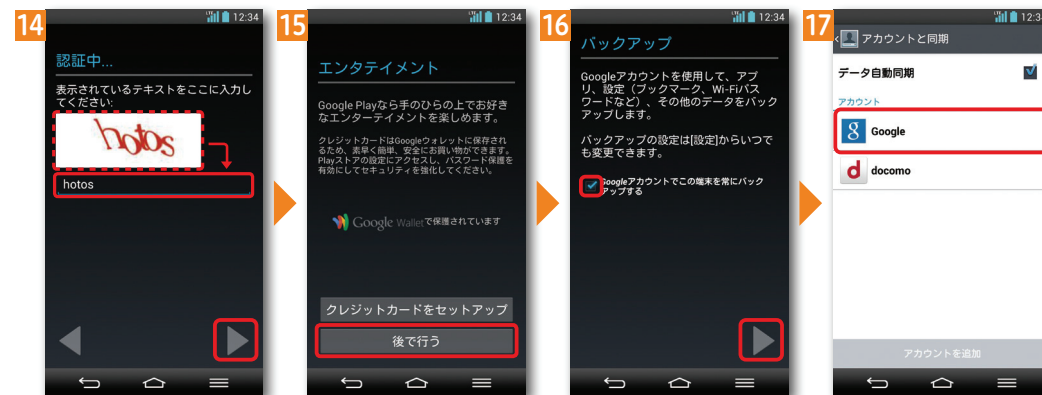

画面に表示されているゆがんだ文字と同じ文字を入力し「▶」を押しします。

※入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力し直してください。

※本画面が表示されない場合は、15の手順へそのまま進みます。

ここでは「後で行う」を押しします。

データバックアップを行う場合は「Google™ アカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「▶」を押しします。

「Google™」を押しします。



ゆがんだ文字のテキスト入力とはなぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることを防止するための仕組みです。画面に表示されている文字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



登録したアカウントが表示されます。



必ず記入し、保管してください


Google™ アカウント登録メモ

Gmail™ アドレス

@gmail.com

セキュリティ保護用の質問

3 ステップ2 spモードメールアプリ(ドコモメールアプリ)をダウンロードする

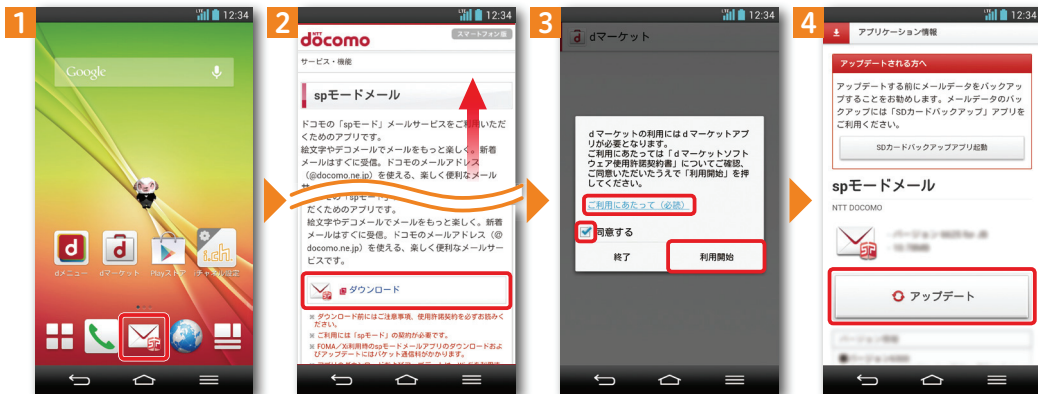

ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。


画面を上になぞり「**ダウンロード**」を押します。

「**ご利用にあたって(必読)**」を押し、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して「**同意する**」にチェックし「**利用開始**」を押します。

※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。

「**アップデート**」を押します。

! spモードメールからドコモメールにバージョンアップした場合、spモードメールには戻すことはできません。

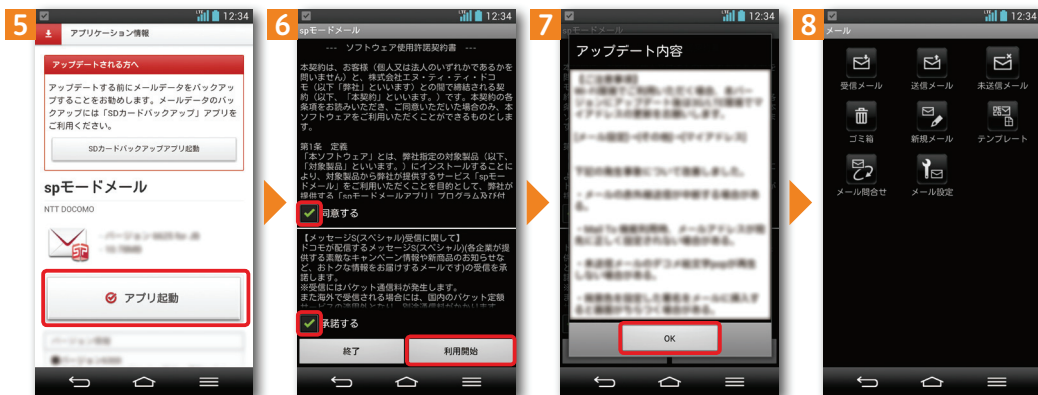

インストール完了後、「**アプリ起動**」を押します。

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」にチェックして「**利用開始**」を押します。

※【メッセージS(スペシャル)受信に関して】内容を確認し、メッセージSを受け取る場合は「**承諾する**」にチェックを入れます。

アップデート内容を確認し「**OK**」を押します。

spモードメールの画面が表示されたら完了です。

! ドコモメールのサービス提供開始後にアプリをダウンロードする場合は、spモードメールアプリがドコモメールアプリに変更されますので、上記手順同様にアプリをダウンロードしてください。

4 自分の電話番号・ドコモのメールアドレスを確認する



自分の電話番号はドコモ電話帳アプリのマイプロフィールで確認できます。^{*1}
また、ドコモのメールアドレスはマイプロフィールを編集する際に簡単に引用できます。
マイプロフィールには、電話番号やメールアドレス以外の情報(住所や誕生日など)が登録できます。

*1 ドコモminiUIMカードが端末に挿入されている必要があります。



ホーム画面を下になぞり「**アプリ**」タブの中の「**ドコモ電話帳**」を押します。

クラウドに関する説明画面が表示されますが、ここでは「**利用しない**」を押します。
※ドコモ電話帳のクラウドサービスについて詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

「**マイプロフィール**」を押します。

自分の電話番号が表示されます。「**編集**」を押すと、マイプロフィールの編集ができます。



「**姓**・「**名**」を入力し、メールアドレスの「**+**追加」を押します。

※ふりがなが自動で入力されますので、訂正する場合は再入力してください。

「**自動取得**」を押すと、ドコモのメールアドレスが自動で入力されます。

「**登録完了**」を押します。
※初回登録時のみ「**利用しない**」を押します。

自分の電話番号とドコモのメールアドレスがマイプロフィールに登録され、画面に表示されます。

●メールアドレス以外の項目を編集するには



「**その他の**」を押し、各項目の「**設定**」や「**+**追加」を押して編集・登録をします。

5 電話帳などのデータを移し替える



しゃべってコンシェル
対応

データを
移し替えたい

ここでは microSD カードを使用した方法を紹介します。
電話帳データのお預かりセンターへの保存方法は
ドコモのホームページをご覧ください。

電話帳を移し替える



電話帳などのデータを保存した
microSD カードを使用します。
microSD カードに電話帳など
のデータを保存する方法につ
いては、今までお使いの端末の取
扱説明書をご覧ください。

※microSDXCカードは、SDXC
規格非対応の機器には差し込ま
ないでください。microSDXC
カードに保存されているデータ
が破損することがあります。



ホーム画面を下になぞり
「アプリ」タブの中の
「ドコモバックアップ」を
押します。

「microSDカードへ保存」
を押します。



利用許諾契約書の内容を確
認し「同意する」を押します。

「復元」を押します。

電話帳の「選択」を押し
ます。

復元するデータにチェッ
クし「選択」を押します。
※「最新データをバック
アップ」を押すと、最新のバックアップ
データが自動選択されます。

電話帳を移し替える



「追加」または「上書き」を
選び「復元開始」を押します。
※追加：登録済みの電話帳デ
ータに追加されます（元のデ
ータは削除されません）。
※上書き：登録済みの電話帳
データが削除されます。

内容を確認し「開始する」
を押します。

ドコモアプリパスワードを
入力し「OK」を押します。

しばらくすると電話帳の移
し替えが完了します。
「トップに戻る」を押します。

※その他のデータを移し替える方法は、
ドコモのホームページをご覧ください。

● microSD カードを利用するには

microSD カードを利用するには付属の microSD カードリーダー（試供品）を使用します。
microSD カードを利用すると電話帳、ブックマーク、静止画、動画、音楽、文書などの
データの移行やバックアップをすることができます。

「microSD カードリー
ダライタ」に microSD
カードの方向（裏表）を
確認して、挿入します。



「microSD カードリー
ダライタ」を本
端末の USB 接続端
子に接続します。

※microSD カードを取り外すときは、ホーム画面で「≡メニューキー」>「本体設定」>「デバイスの「ストレージ」>
「USBストレージのマウント解除」を押し、マウントが解除されたことを確認してから行ってください。


6 文字を入力する

キーボードを切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。

※「**←**バックキー」を押すと、キーボードが非表示になります。

● 10(テン)キーキーボード⇄QWERTYキーボードの切り替え

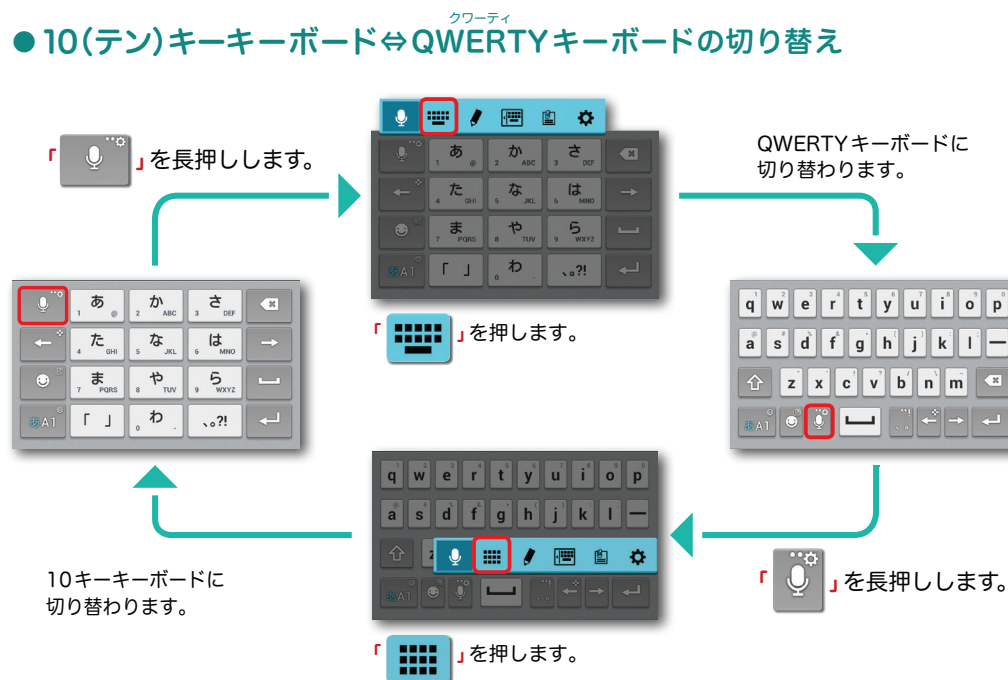


● 手書き入力への切り替え ※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通



スマートフォンの文字入力は、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。

● 音声入力への切り替え ※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通

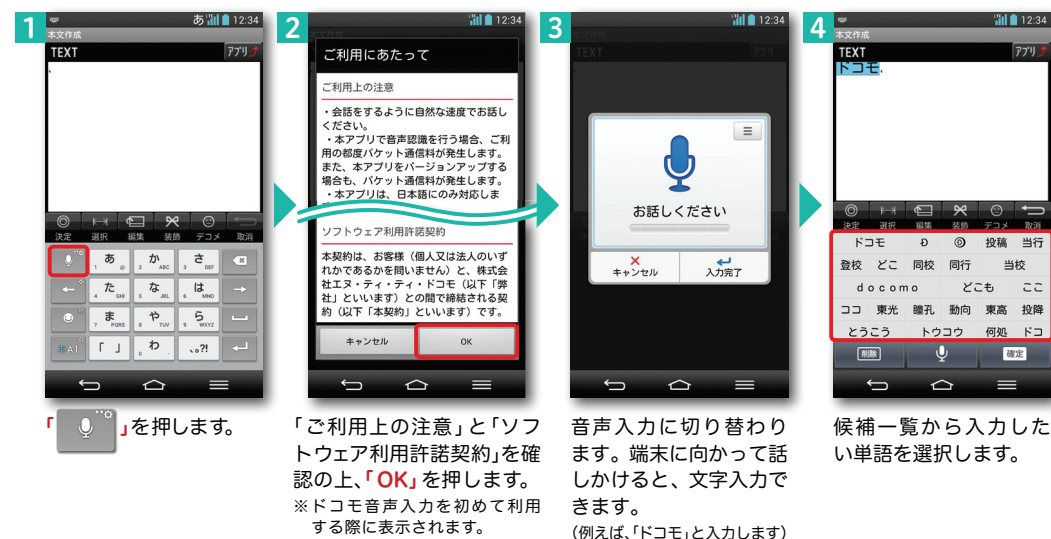


10キーキーボードの入力方式

10キーキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

「**🎤**」を長押し>「**⚙️**」>「キーボード設定」>「10キーキーボード」の中から、「フリック入力」・「トグル入力」(フリック入力時もトグル入力有効)を設定します。

● フリック入力

入力したい文字が割当てられたキーを押すと、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。

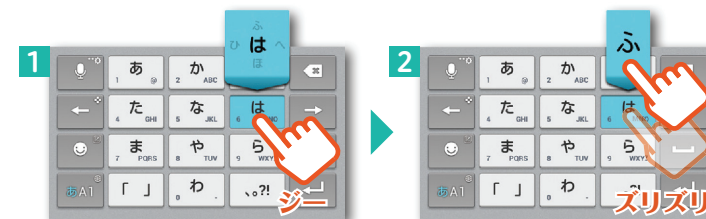

● トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」...のように文字が替わります。

「**🔄**」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」...のように逆順で文字が替わります。

6 文字を入力する

前ページからの続きです。

かな・英字・数字入力を切り替える


「あA1」を押すごとにかな、英字、数字に切り替わります。

※文字種ごとに前回使用したキーボードの種類(10キー、QWERTY)を記憶しています。




手書き入力で文字を入力する

※手書き入力への切り換え方法はP.17をご覧ください。

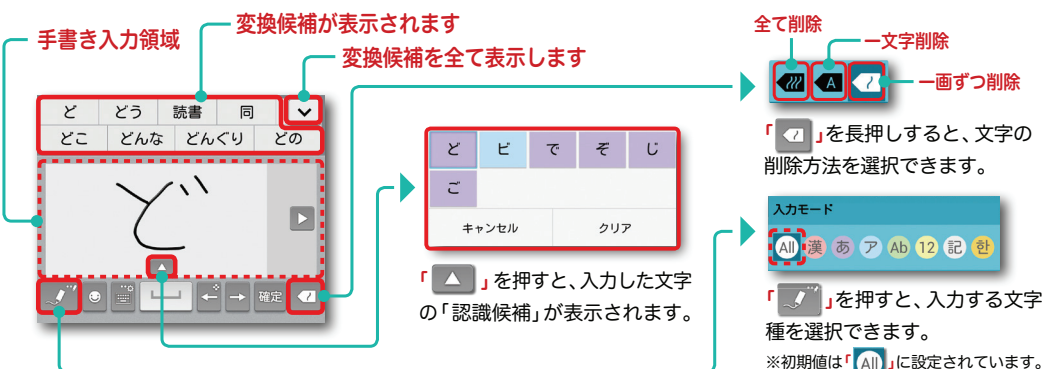

絵文字・記号・顔文字・デコメ絵文字を入力する

※10キーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通

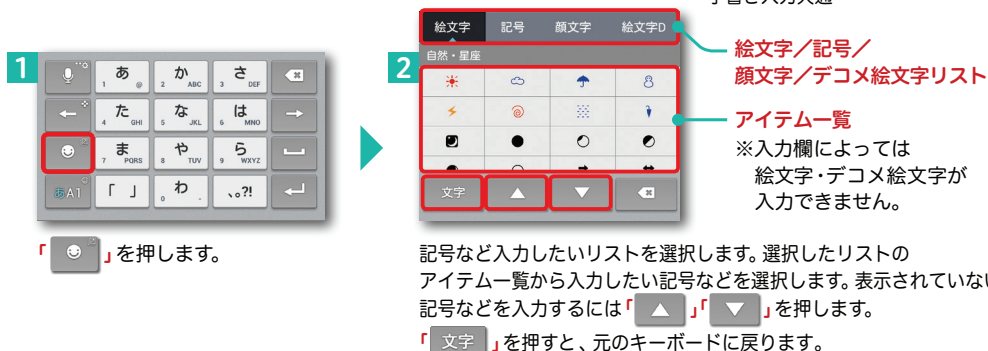

● 入力した文字をコピーする・貼り付ける

※10キーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通



● 十字キーを使って、コピーする・貼り付ける

※10キーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通



7 電話をかける・受ける・切る




電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。


A 電話帳からかける




「電話帳」を押します。

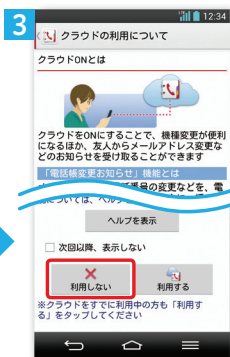

クラウドに関する説明画面が表示されますが、ここでは「利用しない」を押します。
※ドコモ電話帳のクラウドサービスについて詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

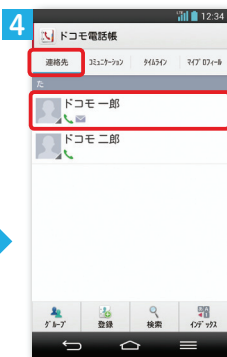


「連絡先」|「連絡先」を押し、かける相手を選んで押します。

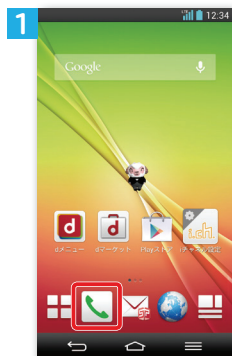

ホーム画面で「電話」を押します。

B 通話履歴からかける

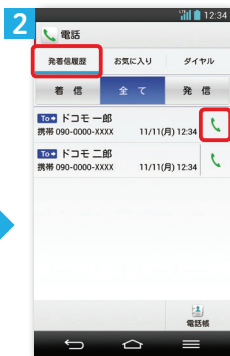


「通話履歴」|「発着信履歴」を押します。この端末を使って発信または着信した場合、発着信履歴が表示されます。右の「電話」を押すと、その電話番号に発信します。

C ダイヤルしてかける



「ダイヤル」|「ダイヤル」を押します。

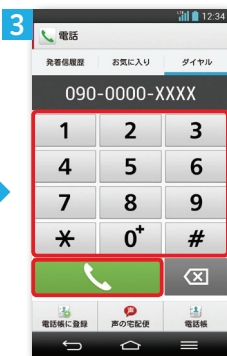

ダイヤル番号を入力してから「電話」を押します。


〇〇〇さんに電話



電話番号を押します。



「電話をかける」を押します。

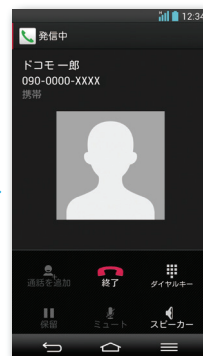


「発信中」と表示されます。




発信者番号通知を設定する方法：「ホーム画面」>「メニューキー」>「本体設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。

電話を受ける

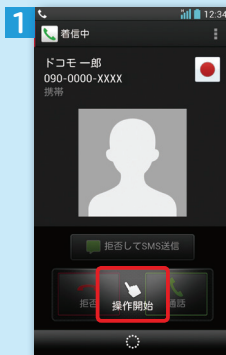


着信時に「操作開始」を押します。

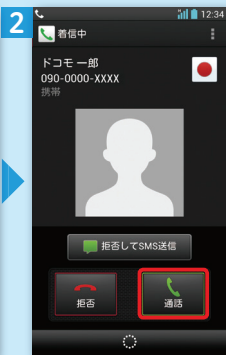


通話するには「通話」を押します。

電話を切る

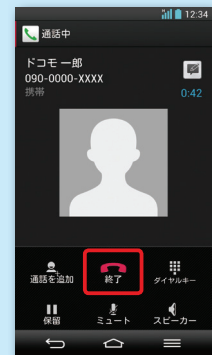


「終了」を押します。


通話中に画面が変わってしまった場合の電話の切り方

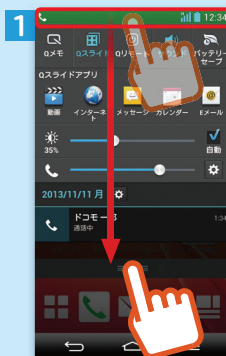

ステータスバーを下方向になぞります。

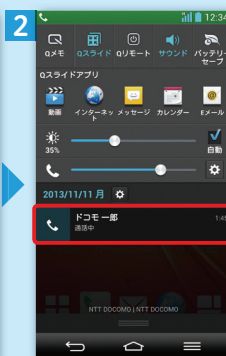

通知パネルにある「電話」を押します。

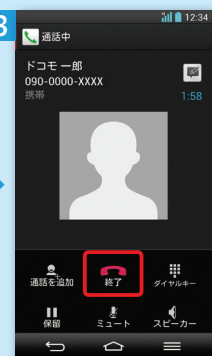

「終了」を押します。

8 メールを新規作成する・見る・返信する (spモードメール)



〇〇〇さんに
メールして

メールを新規作成する



受信メールを見る



メールを返信する



8 メールを新規作成する・見る・返信する (ドコモメール)



〇〇〇さんに
メールして

メールを新規作成する



ホーム画面で「ドコモメール」を押します。

「新規」を押します。

メール作成画面が表示されたら「件名」を押します。
※送信先を直接入力する場合は「TO」欄を押します。

宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。



連絡先一覧からメールを送信したい相手のボックスをチェックし「決定」を押します。

「件名」欄を押し、件名を入力後「本文」欄を押します。

本文を入力し「送信」を押します。

受信メールを見る



ホーム画面で「ドコモメール」を押します。

「受信BOX」を押します。

内容を見たいメールを押します。

メールが表示されます。

メールを返信する



受信メールを表示し「返信」を押します。

メール作成画面が表示されるので本文を入力します。

「送信」を押します。

9 カメラで撮る・見る



写真を
撮りたい

写真を撮る



ホーム画面を右へ1回なぞり「カメラ」を押します。



被写体に背面のレンズを向け「シャッター」を押して写真を撮ります。

最近の撮影履歴


押すと、ギャラリーに保存された写真を見ることができます。

ショットモード




状況に応じて、いろいろなショットモードを選択することができます。

写真を見る

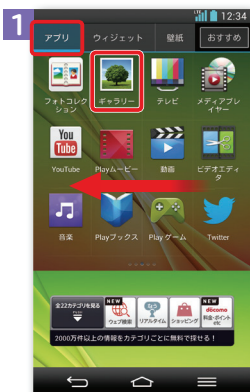

ホーム画面を下になぞり「アプリ」タブを押して、画面を左へ2回はらい「ギャラリー」を押します。

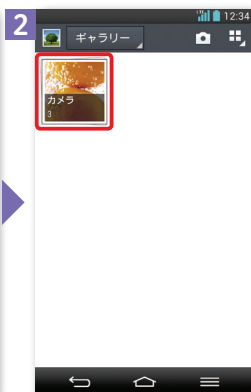

見たいアルバムを押します。




見たい写真を押します。



大きく表示されます。

10 インターネットで検索する


Google™ でキーワード検索する

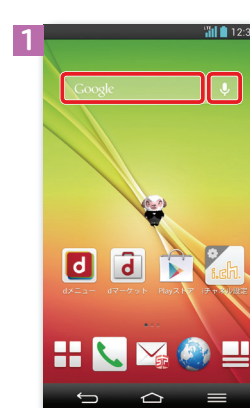

ホーム画面で「クイック検索ボックス」を押します。
※「音声検索」を押すとGoogle™ 音声検索が可能です。



「次へ」を押します。
※2～5の画面は初めてクイック検索ボックスを使用する際に表示されます。

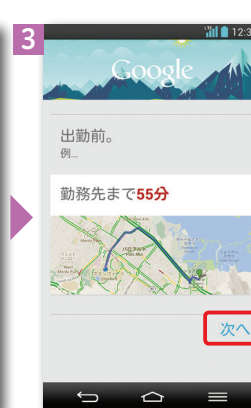


「次へ」を押します。



「次へ」を押します。



ここでは「また今度」を押します。

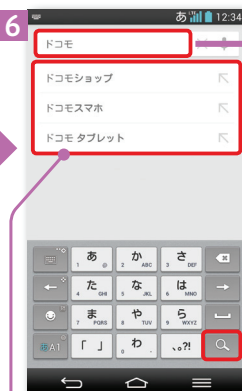

検索したい単語を入力後「検索」を押します。

検索候補



検索結果が表示されます。

「検索候補」の中に検索したい単語があれば、それを押すことで検索することができます。





しゃべってコンシェル
対応



Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方法があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「≡メニューキー」を押して「本体設定」を押します。

「Wi-Fi」を押します。

「ON」を押してONにします。

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し「接続」を押します。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。



Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。
docomo Wi-Fiの設定方法については、ドコモのWi-Fiガイドブックをご覧ください。




Wi-Fiでspモードメールを利用するには

spモードのメール設定画面から「Wi-Fi利用設定」と「パスワード設定」を設定してください。
※詳細はドコモのホームページをご覧ください。

知っておくと便利な機能

バッテリーセーブを設定する

バッテリー残量が少なくなったときに、各機能の使用を抑えるように設定できます。

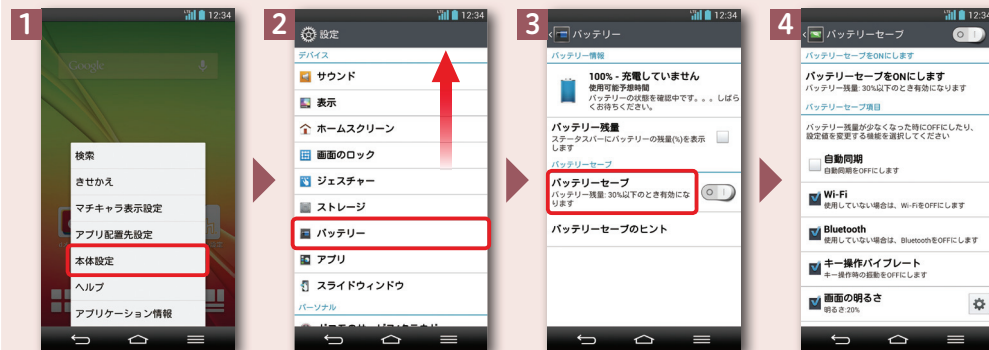

ホーム画面で「≡メニュー」を押して「本体設定」を押します。


画面を上になぞり「バッテリー」を押します。

「バッテリーセーブ」を押します。

各項目を設定します。



バッテリーセーブが有効になっている時は、下記設定の変更ができません。
一度、OFFを押してOFFにしてから再度設定してください。

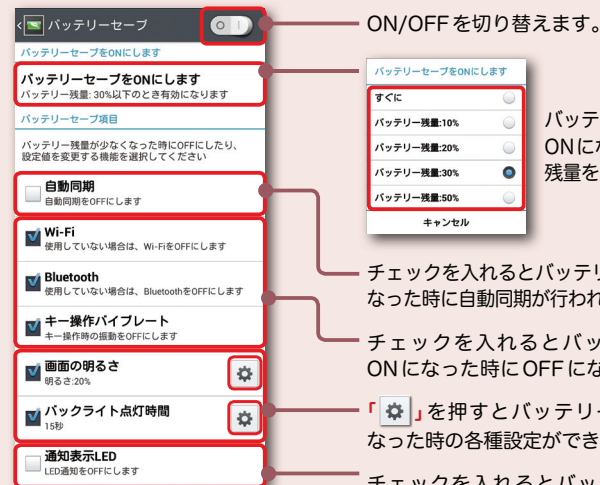

ON/OFFを切り替えます。

バッテリーセーブがONになるバッテリー残量を選択できます。

チェックを入れるとバッテリーセーブがONになった時に自動同期が行われなくなります。

チェックを入れるとバッテリーセーブがONになった時にOFFになります。

「設定」を押すとバッテリーセーブがONになった時の各種設定ができます。

チェックを入れるとバッテリーセーブがONになった時にOFFになります。